

# AISLADOR PASIVO DOBLE BUCLE

Schnittstellenwandler  
Interface Converter  
Convertisseurs

DITEL



KOS527

## Instrucciones de montaje / Montageanleitung / Assembly Instructions / Instruction de montage



### Aislador pasivo / Passiv Trenner / Loop Powered Isolater / Découpleur passif

#### KOS527

IN:	2 x 0-20 mA	2 x 4-20 mA
OUT:	2 x 0-20 mA	2 x 4-20 mA

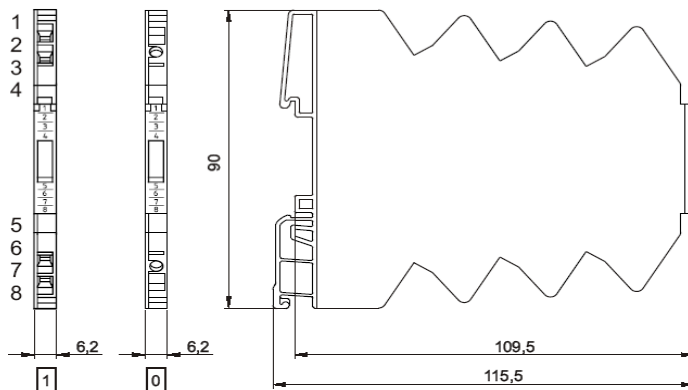

Conexión por tornillo / Schraubklemmen /  
Screw terminal / Bornes à vis




0,4-0,5 Nm  
3,5-4,5 lb.in

1x (0,14-1,5)mm<sup>2</sup>  
AWG 26-16

#### Reglamento de seguridad

La instalación, el manejo y el mantenimiento se debe realizar por personas calificadas en electrotecnia.

Se deben cumplir las normas de seguridad (también las normas de seguridad nacionales), las normas de riesgo laboral así como las reglas comunes de la



máxima: 60°C. Es necesario instalar una protección de 3A en serie, con aprobación UL.

#### Sicherheitsbestimmungen

Die Installation, Bedienung und Wartung ist von elektrotechnisch qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen.

Halten Sie die für das Errichten und Betreiben geltenden Sicherheitsvorschriften (auch nationale Sicherheitsvorschriften), Unfallverhütungsvorschriften

Maximale Umgebungstemperatur: 60°C. Eine UL-zugelassene 3A-Sicherung muss dem Gerät vorgeschaltet sein.

#### Safety regulations

Installation, operation and maintenance may only be carried out by qualified electro-technical personnel.

Please comply with the valid safety regulations (including national safety regulations), and the general rules and regulations pertaining to technology

Maximum surrounding temperature: 60°C. A 3A R/C fuse has to be connected in series to the device.

#### Reglement de sécurité

L'installation, le maniement et la maintenance doit être réalisée par des personnes spécialisées en electro technique.

Ces doivent s'accomplir les normes de sécurité (aussi les normes nationales de sécurité), les normes de risque de travail ainsi que les

Température ambiante maximale : 60°C. Il faut d'installer une protection de 3A dans série, avec approbation UL.

DISEÑOS Y TECNOLOGIA S.A.

30728336

09.10.2012

Xarol, 8-C P.I. Les Guixeres

08915 Badalona SPAIN

[www.ditel.es](http://www.ditel.es)

GARANTIA 3 AÑOS / GARANTIE 3 ANS / 3 YEARS WARRANTY